

AIOLUS**Hand Dryer**

ユーザーガイド (保証書付き)

日本国内専用

Use Only In Japan

Model:Nyuhd-210

本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
ご使用前に本ユーザーガイドを必ずお読みの上、正しく安全にご使用ください。

本ユーザーガイドには保証書がついております。大切に保管してください。



⚠ 安全上のご注意

- ご使用の前にこの安全上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる人や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。

① 禁止事項

- 子供だけで使わせたり、幼児やペットの手の届くところで使用しないでください。火傷・感電・けがをする恐れがあります。
- 本製品を水につけたり、濡れた手で電源プラグを抜き差したりしないでください。感電・ショートの原因となります。
- 引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー）の近くで使用しないでください。爆発や火災の原因となります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みが緩い時は使用しないでください。感電・ショートの原因となります。
- 本体に電源コードを巻き付けないでください。また、電源コードを束ねたまま使用しないでください。コードがねじれで断線・ショート・火災・感電の原因となります。
- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重いものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



- 濡れたタオルを直接本製品の上に置かないでください。吸気効率に影響を及ぼし、ショートなどの故障の原因となります。
- 分解・修理・改造をしないでください。異常動作による火災・火傷を含む重傷事故を伴う事故の原因となります。故障の際はDMMサポート窓口（裏表紙を参照）へお問い合わせください。

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って抜いてください。電源コードに負荷がかかり断線し、感電・火傷・ショートによる火災などの原因となります。

- 電源プラグの周りにホコリが付いている時は、乾いた布でふき取ってください。感電・ショートによる火災などの原因となります。

- 本製品の付属品のみを使用してください。火傷・感電など、重傷を伴う事故の原因となります。

- 本製品を不安定な場所に置かないでください。本体の転倒による火災・損傷・火傷・けがの原因となります。

- 本製品は屋内で使用してください。製品故障・けがの原因となります。

- 万が一作動し続けオーバーヒートとなってしまった場合、故障を防ぐためにブザーが鳴り自動的に停止します。冷めるまで約1分間放置し本体の熱が冷めると、使用を再開できます。（ブザーが鳴った際に再起動のため電源をオン・オフする必要はありません）

② 指示事項

- 異常・故障時にはすぐに使用を中止してください。すぐに電源プラグを抜いて、DMMサポート窓口（裏表紙を参照）へお問い合わせください。

【異常故障例】

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 本体が異常に熱い、こげくさいにおいかがする。
- 本体の損傷がある。

- 電源コードを単独で使用してください。交流100V以外で使ったり、コンセントや配線器具の定格を超える使い方、タコ足配線などすると、製品の故障や感電・ショートによる火災などの原因となります。

- 電源は交流100V/50/60Hzの一般家庭用コンセントを単独で使用してください。交流100V以外で使ったり、コンセントや配線器具の定格を超える使い方、タコ足配線などすると、製品の故障や感電・ショートによる火災などの原因となります。

⚠ 壁面へ取り付けの際のご注意

- 穴あけ式取り付けの場合は木材やコンクリートなどの平面に、また、貼り付け式取り付けの場合はガラス・タイル・金属などの平面にお取り付けください。確実に固定するために、取付面はきれいに拭いてからお取り付けください。

- 空気の吹き出し口が下向きになっていることをご確認ください。吹き出し口、側面吸気口、及び上部吸気口の周囲にはそれぞれ半径20cmのスペースを確保し、電源ケーブルに負荷をかけないようにしてください。




乳幼児の手の届かないところに取り付けてください。

本製品を蛇口の下に取り付けないでください。




火元の近くに本製品を取り付けないでください。（本製品のプラスチック部品が変形したり、破損したりする恐れがあります）

本製品を物置台として使用しないでください。（本製品の上に物を置くと、製品が落下して破損する恐れがあります）

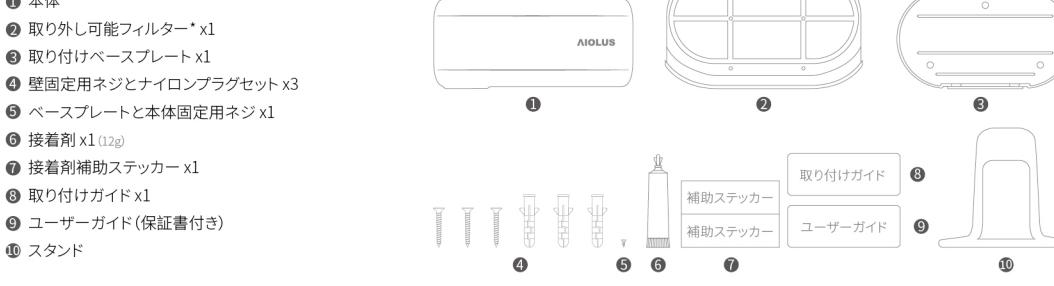

本体・付属品リスト

- ① 本体
- ② 取り外し可能フィルター* x1
- ③ 取り付けベースプレート x1
- ④ 壁固定用ネジとナイロンプラグセット x3
- ⑤ ベースプレートと本体固定用ネジ x1
- ⑥ 接着剤 x1 (12g)
- ⑦ 接着剤補助ステッカー x1
- ⑧ 取り付けガイド x1
- ⑨ ユーザーガイド(保証書付き)
- ⑩ スタンド

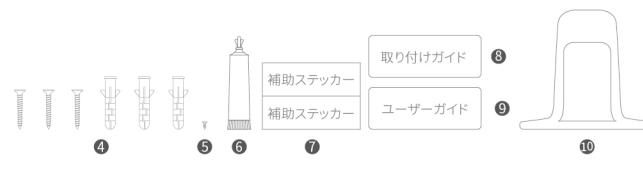

*本体に接着済みです。

使用ガイド


- ① 電源コードのプラグを電源コンセントに差し込み、本体下、電源コードの横にある電源スイッチをONにすることで待機状態となります。
- ② 手を洗った後、軽く手の水分を切ってからAIOLUSハンドドライヤー本体下3cm程度の位置に手をかざすことで温風が吹き出でるので、水分を乾燥させてください。
- ③ 本製品は自動的に約15秒間動作した後、手を少し動かして再度センサーに感知させると、さらに約15秒間動作します。
- ④ 手を乾かす際には、風圧が最も強い距離で手を前後表裏に動かすことでより早く乾燥することができます。



日常のメンテナンス

フィルターの清掃

正面パネルを本体から取り外し、左側面吸気口付近のフィルターを見つけます(filterという刻印と矢印を目安にしてください)。フィルターを矢印の方向に引き出すことで取り外し、そのまま水ですすぐなどしてほこりを洗い流します。洗ったフィルターは風通しの良い場所において乾燥させた後に本体に差し直します。

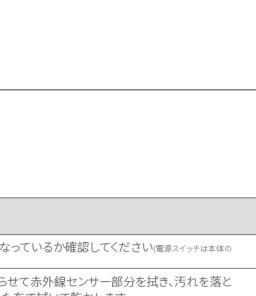

本体の清掃

清潔な布で本体を拭いてください。揮発性溶剤や腐食性溶剤を使用しての清掃は、故障の原因となりますのでおやめください。強い汚れがついた際には、硬く擦った布で繰り返し擦ってください。

故障かな?と思ったら

現象	原因	解決方法
本体が作動しない	本体の電源がオンになっていない可能性があります	本体の電源がオンになっているか確認してください(電源スイッチは本体の下、電源コードの横にあります)
本体の電源がオノになっているが、作動しない	本体下部にある赤外線センサー部分が汚れて反応していない可能性があります	きれいな布を水で湿らせて赤外線センサー部分を拭き、汚れを落とした後、きれいな乾いた布で拭いて乾かします
赤外線センサー部分を拭いても、本体が作動しない	本体の故障	直ちに使用を停止しDMMサポート窓口(裏表紙を参照)にお問い合わせください。
手を乾かすと冷たい風が出てくる	本体の故障	直ちに使用を停止しDMMサポート窓口(裏表紙を参照)にお問い合わせください。
約15秒未満で風か停止し、再起動しても改善されない	本体の故障	直ちに使用を停止しDMMサポート窓口(裏表紙を参照)にお問い合わせください。
使用中に煙が出た	本体の故障	直ちに使用を停止しDMMサポート窓口(裏表紙を参照)にお問い合わせください。
本体内部から何かがぶつかるような音が発生している	内部に異物が混入している可能性があります	電源スイッチをオフにして電源コードを抜き、本体を取り付け場所から外した状態で本体を逆さまにし、異物が出てこないか確認してください。解決しない場合はDMMサポート窓口(裏表紙を参照)にお問い合わせください。

製品仕様

製品名:Hand Dryer
製品型番:Nyuhd-210
消費電力:580W
電 源:100V, 50/60Hz
製品重量:830g(本体のみ)
本 体:ABS樹脂
フィルター:ABS樹脂、ナイロン

※仕様および外観は予告なく変更されることがあります。



廃棄


本製品には回収または再利用が可能な材質が含まれています。

本製品を廃棄する際には、お住まいの地域の自治体指定の方法で廃棄してください。

免責事項

地震、火災、その他の災害、第三者による行為、ユーザーの故意または過失による操作、ご使用またはその他特殊な状況での操作による損害について、責任を負いかねます。本製品の使用または使用不能により発生する損害(機会損失、逸失利益、業務に支障をきたしたことによる損害など)について、責任を負いかねます。

本書にある説明に従わずに発生する費用または損失について、責任を負いかねます。

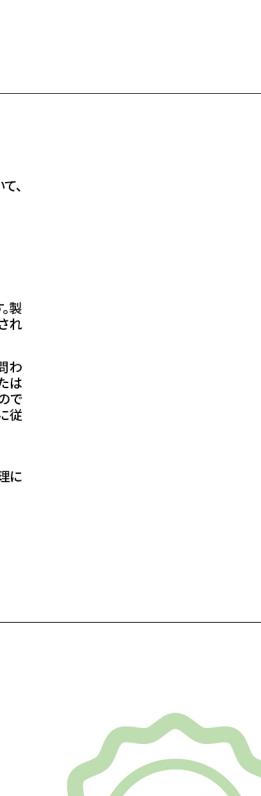

万一、製品の品質に関して適合しない目的物があり、かつ有効な請求が保証期間内に弊社になされた場合、弊社は法律が認める限りにおいて、以下のいずれかを行なうことができます。

・新品の部品あるいは性能および信頼性において新品と同等の再生部品を使用して無償にて修理いたします。

・新品の製品に交換するか、性能および信頼性において新品と同等の再生製品に交換いたします。

・製品代金の返金をいたします。

修理または交換された製品に対する保証期間は、元々の製品保証の残存期間か修理または交換日より90日間のいずれか長い期間とします。製品が交換された場合、新しい製品がお客様の所有物となり、不具合製品または部品は弊社の所有物になるものとします。製品代金が返金される場合、返金対象製品は、弊社に返却され、弊社の所有物となるものとします。

法で最大限認められる範囲内において、ここに示した本保証及びその救済方法は、唯一の保証であり、口頭、書面、法定、明示または默示を問わず、その他すべての保証、救済、条件について代わるものとします。適用される法律によって認められる場合、弊社は、特に一切の制定法上の、または默示の保証をしないものとし、これには、商品性、特定目的適合性、限られたあるいは潜在的の欠陥に対する默示の保証をしないことを含むもので、すがこれに限るものではありません。弊社は、製品の使用が中断されず利用いただけた事を保証しません。また製品の使用に関する指示に従わないことに起因する損害に対して責任を負いません。

本保証書で認められることを除き、法によって最大限認められる範囲内において、弊社は保証もしくは条件違反から生じる、いかなる法的論理に基づく直接、特別、間接、結果的損害に責任を負わないものとします。

本製品は、日本国内専用品であり、本保証は、日本国内でのみ有効です。

保証書

本保証は、本製品を日本国内で購入され、かつ、ご使用される場合にのみ有効です。
(This warranty applies solely to products purchased and used in Japan.)

お客様情報	販売店名	
	お買い上げ年月日	
	製品名	Hand Dryer
	シリアル番号	
	氏名/会社名	
	電話番号	
	住所	
	Emailアドレス	
	保証期間	ご購入日より1年間

レシート等、購入製品・購入日が記載された資料と共に大切に保管してください。



アフターサービス

レシートなど、購入日・購入元が分かる書類(購入証明)と共に大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日から、1年間です。本製品についての詳細はお買い上げの販売店、または下記サポート窓口までお問い合わせください。

DMMサポート窓口

お問い合わせ先

電話番号:03-6670-3911

Emailアドレス:make support@mail.dmm.com

受付時間

24時間(年中無休)

合同会社DMM.com(国内販売代理店)

〒106-6224

東京都港区六本木住友不動産六本木グランドタワー24F

